



安全NEWS




プラットホームを格納時は、手摺にご注意ください！

事故・故障事例

CASE 06 プラットホーム損傷

展開したプラットホームを格納しようとしたところ、手摺が排水管に引っ掛かり変形、幸いケガ人はいませんでしたが、プラットホームの手摺が変形および破断してしまう損傷となりました。

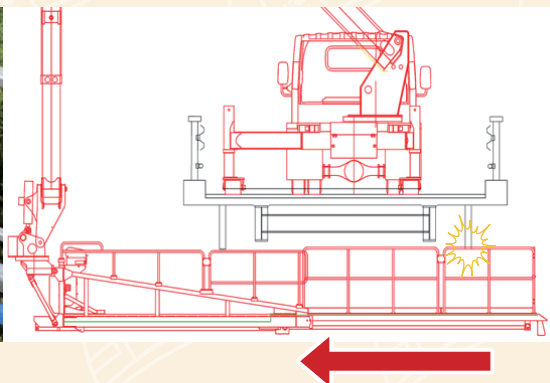

推定される原因

- ・操作盤側・スライド側の手摺高さの違いを把握できていなかった。
- ・格納時、足元の挟み込みに注意し手摺側への意識が薄れていた。



+ 対策 +

- ・手摺の高さの違いを把握する。
- ・位置を把握し、動作前には障害物がないか指差確認する。
- ・操作中は一点に注目せず、全体を見渡す視野を持つ。